

# BROKO


**BL220FiRX – potentialfreier Kontakt  
K1/K2 testen**




# Schalteinheit Einbauversion BL220FiRX




# Funktionsprüfung des Schaltkontaktes K1/K2 mittels Durchgangsprüfung

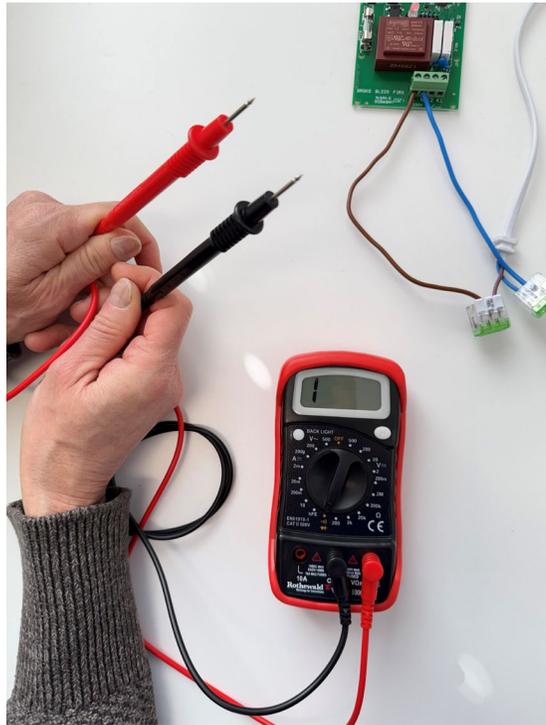

**Standby / keine Freigabe**  
**→ LED leuchtet rot – kein Durchgang zwischen den Klemmkontakten K1 und K2 – Widerstand unendlich**

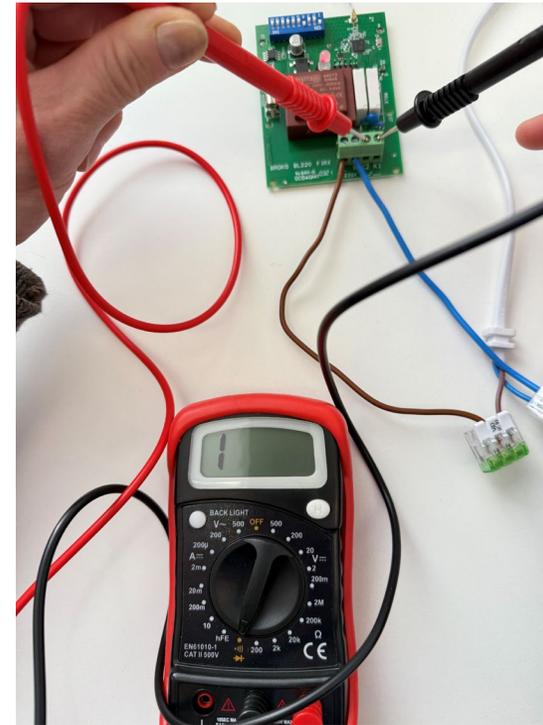

# Funktionsprüfung des Schaltkontaktes K1/K2 mittels Durchgangsprüfung

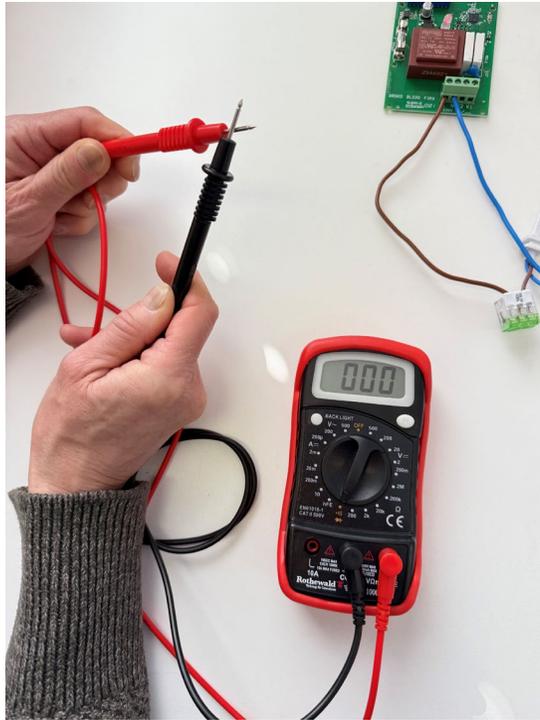

**ON / Freigabe durch einen  
Sender (FTX, TEMP oder DD  
gegeben)**

**→ LED leuchtet grün –  
Durchgang zwischen den  
Klemmkontakten K1 und K2  
gegeben – Widerstand 0**

